


# Typ 4003


Kombinations-Möglichkeiten

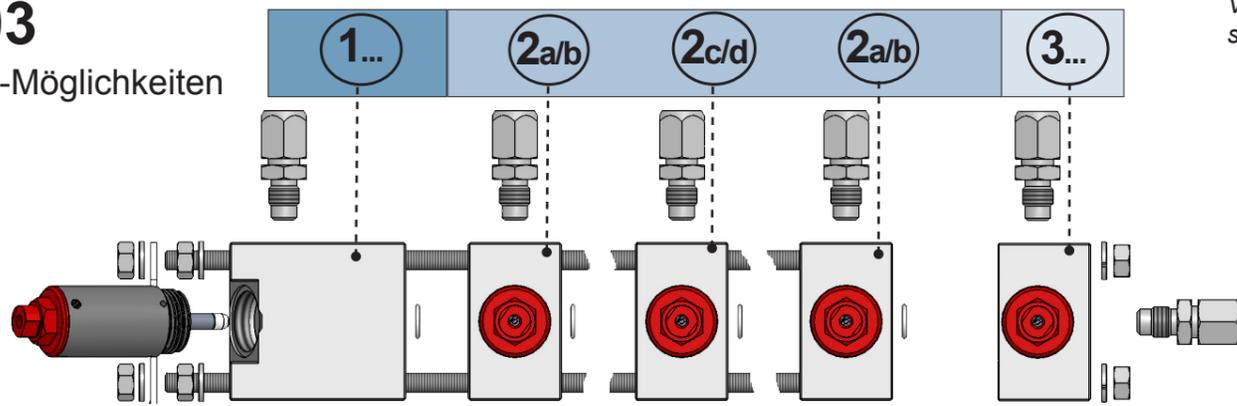


Ventil und Anschlüsse :  
siehe «POMTAVA Katalog Zubehör»



Befestigungswinkel :  
Kontaktieren Sie uns

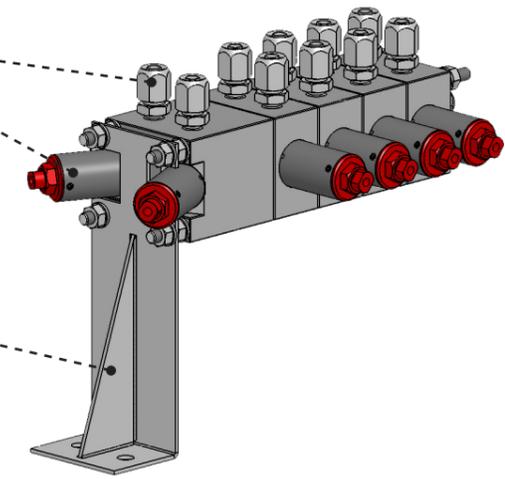


1a

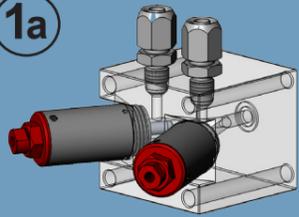

Emugierblock - ohne Ringleitung




1b

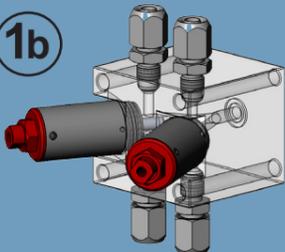

Emugierblock - mit Ringleitung



1c

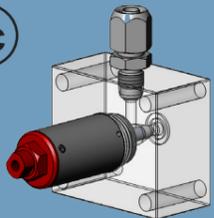


Spülblock - ohne Ringleitung




## Eingangblöcke


2a

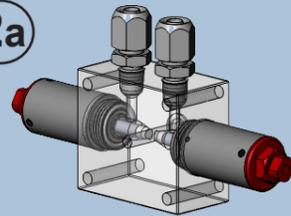


Zwischenblock - ohne Ringleitung



2b

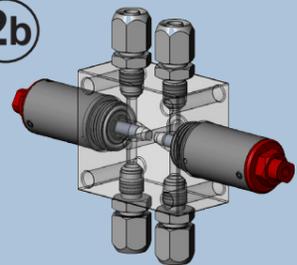


Zwischenblock - mit Ringleitung




Bemerkung : ab 8 Zwischenblöcke braucht es einen Verbindungsblocks


2c

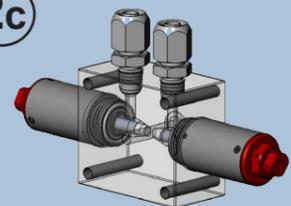


Zwischenblock mit Gewinde - ohne Ringleitung



2d

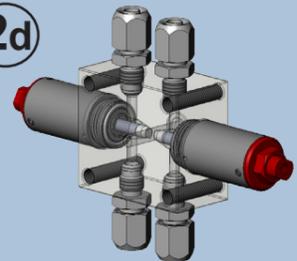


Zwischenblock mit Gewinde - mit Ringleitung




## Zwischenblöcke


3a

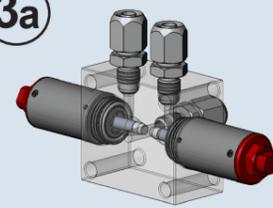


Ausgangsblock - ohne Ringleitung




3b

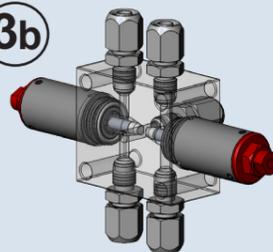


Ausgangsblock - mit Ringleitung




3c

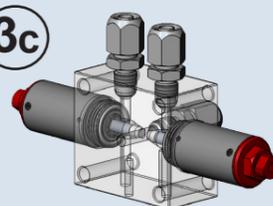


Ausgangsblock - mit gesteuerter Ringleitung




3d

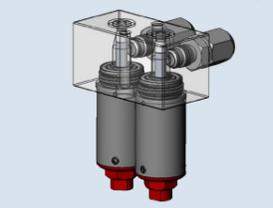



Geschlossener-Ausgangsblock - ohne Ringleitung




3e

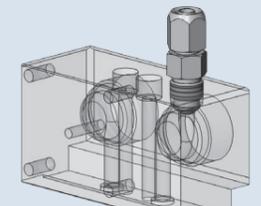

Anschlussblock

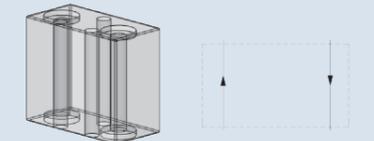

Zwischenblock für Ringleitung

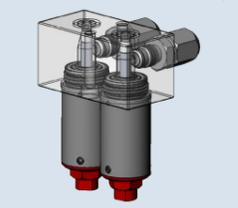

Steuerung für Ringleitung

## Ausgangsblöcke

**Wir haben die Lösung Ihrem Problem !  
Unserem Kundendienst ist es ein Vergnügen Sie zu beraten.**

POMTAVA S.A.  
Nonceruz 2  
CH-2732 Reconvilier

tel +41 (0)32 481 15 14  
fax +41 (0)32 481 48 18  
mail info@pomtava.com  
net www.pomtava.com